

“十二五”国家重点电子出版物规划项目  
机电工程数字化手册系列

# 世界钢号数字化手册

## —— 不锈钢耐热钢 和特殊合金

《袖珍世界钢号手册》编写组 编  
机电工程数字化手册编制组 制作


SHIJIE GANGHAO

SHUZHUA SHOUCHE

BUXIUGANG NAIREGANG

HE TESHU HEJIN

海量数据 快捷查询 交互性强

 机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



“十二五”国家重点电子出版物规划项目  
机电工程数字化手册系列

世界钢号数字化手册  
——不锈钢耐热钢和特殊合金

《袖珍世界钢号手册》编写组 编  
机电工程数字化手册编制组 制作



机械工业出版社

本数字化手册系统收录了世界各主要产钢国家或地区（中、日、韩、美、俄、德、英、法、瑞典及中国台湾地区）和 ISO 国际标准的各类不锈钢、耐热钢和特殊合金的品种规格、化学成分、力学性能等技术标准数据，提供了同类产品的中外牌号对照，并介绍了中国不锈钢与耐热钢、变形特殊合金以及铸造特殊合金的统一数字代号（ISC）索引。

本数字化手册可供钢铁生产企业、使用部门、科研设计院所、经贸部门、合资或外资公司等的技术人员查阅，还可作为从事外贸、供销行业人士的业务指南，并可供有关院校师生参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

世界钢号数字化手册·不锈钢耐热钢和特殊合金/《袖珍世界钢号手册》编写组编；机电工程数字化手册编制组制作. —北京：机械工业出版社，2015.10

（机电工程数字化手册系列）

ISBN 978-7-111-53090-9

I. ①世… II. ①袖…②机… III. ①钢—型号—世界—技术手册②不锈钢—型号—世界—技术手册③耐热钢—型号—世界—技术手册④合金钢—型号—世界—技术手册 IV. ①TG142-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 039373 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：张秀恩 责任编辑：张秀恩

版式设计：霍永明 责任校对：张玉琴

封面设计：马精明 责任印制：乔宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·2.25 印张·2 插页·44 千字

0001—1000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-53090-9

ISBN 978-7-111-89405-982-6(光盘)

定价：299.00 元（含 1CD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：010-88361066

机工官网：[www.cmpbook.com](http://www.cmpbook.com)

读者购书热线：010-68326294

机工官博：[weibo.com/cmp1952](http://weibo.com/cmp1952)

010-88379203

金书网：[www.golden-book.com](http://www.golden-book.com)

策划编辑：010-88379734

教育服务网：[www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com)





封面无防伪标均为盗版

# 前 言

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济发展水平和综合国力的重要标志。钢铁工业的发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。为了帮助广大工程技术人员及时了解和掌握国际先进的钢铁产品及其质量的发展动向，我们在机械工业出版社出版的《袖珍世界钢号手册 不锈钢耐热钢和特殊合金》基础上，开发研制了《世界钢号数字化手册——不锈钢耐热钢和特殊合金》。

本数字化手册具有方便快捷的资料查询功能，可按目录查询、索引查询、搜索查询、数据表查询等方式，准确、快捷地查到所需要的数据，缩短了查询数据所用的时间，提高了工作效率。

在本数字化手册的制作过程中，对部分引自中国国家标准和行业标准的内容按照现行标准进行了修订，引自其他标准（日、韩、美、俄、德、英、法及中国台湾地区和ISO标准）的数据则取自《袖珍世界钢号手册 不锈钢耐热钢和特殊合金》。对以数据为主的技术资料采用数据表资源的形式进行了加工整理，对于叙述类的技术资料则采用网页表资源的形式。用户通过数据表资源，能够完整地查看到数据的内容、备注等详细信息，并可进行精确查询，将所需要的数据以单行数据的形式导出。在数据表资源中显示的物理量符号，请用户参照“系统显示符号对照表”中的说明。

本数字化手册的使用说明基于 Windows7 系统编写。数字化手册在不同系统（如 WindowsXP、Windows7）下运行时，有些符号的显示不尽相同。例如：在 WindowsXP 系统下展开图标为，折叠图标为；而在 Windows7 系统下展开图标为，折叠图标为。又如：在 WindowsXP 系统下，“~”“≥”等在数据表资源中显示为“~”“≥”；而在 Windows7 系统下显示为“~”“≥”。但是，以上这些并不影响各数据资料的正常查询与显示。

目前已出版的数字化手册有：《中外金属材料牌号和化学成分对照数字化手册》《金属材料规格及重量数字化手册》《实用五金数字化手册》《新编铸造技术数据数字化手册》《实用紧固件数字化手册》《实用金属材料数字化手册》《工程材料速查数字化手册》《机械工程金属材料手册（软件版）》《世界钢号数字化手册——铸钢和铸铁》《世界钢号数字化手册——通用钢铁材料》《世界钢号数字化手册——机械和工程结构用钢》《世界钢号数字化手册——钢铁焊接材料》。

数字化手册的功能将进一步完善，内容也将及时更新，服务会长期进行。对于数字化手册中可能存在的错误，敬请用户不吝赐教，帮助我们使产品不断优化升级，满足用户需要。

本数字化手册是单机版，如需购买网络版请与我们联系。

客服人员：李先生；办公电话：010-88379769；QQ：2822115232。



## 系统显示符号对照表

系统显示符号	标准符号	名 称
Rm	$R_m$	抗拉强度
ReL	$R_{eL}$	下屈服强度
Rp0.2, Rp1.0, Rp0.1	$R_{p0.2}, R_{p1.0}, R_{p0.1}$	规定塑性延伸强度
KV, KU <sub>2</sub>	KV, KU <sub>2</sub>	冲击吸收能量
aK, aKV	$a_K, a_{KV}$	冲击韧度
A	A	断后伸长率
Z	Z	断面收缩率
E	E	弹性模量
Br	Br	剩余磁通密度
$\rho$	$\rho$	密度
H	H	间距
w	w	质量分数
D, d, $\phi$	D, d, $\phi$	直径
r	r	半径
a, t	a, t	厚度
HBW30	HBW <sub>30</sub>	硬度
t	t	时间

# 目 录

前言

系统显示符号对照表

<b>第 1 章 系统安装与注册</b> .....	1
1.1 运行环境及配置要求 .....	1
1.2 系统软件安装 .....	1
1.3 启动数字化手册 .....	7
1.4 数字化手册注册 .....	8
1.5 系统卸载.....	11
<b>第 2 章 系统功能简介</b> .....	12
2.1 打开数字化手册.....	12
2.2 数字化手册窗口.....	13
2.3 数字化手册目录树.....	14
2.4 数字化手册索引.....	16
2.5 注释.....	17
<b>第 3 章 资源的使用和内容查询</b> .....	18
3.1 资源的使用.....	18
3.2 内容查询.....	20
<b>第 4 章 资源自定义</b> .....	24
4.1 资源自定义管理.....	24
4.2 数据表资源自定义.....	25

# 第 1 章 系统安装与注册

《世界钢号数字化手册——不锈钢耐热钢和特殊合金》与许多 Windows 安装程序一样，具有良好的用户界面。用户按照以下步骤可以轻松地安装本数字化手册。

## 1.1 运行环境及配置要求

安装本数字化手册之前，需要检查计算机是否满足最低的安装要求。为了能流畅地运行此软件，用户的计算机必须满足以下要求：

- 1) 主频 1GHz 及以上 CPU。
- 2) VGA 彩色显示器（建议显示方式为 16 位真彩色以上，分辨率 1024 × 768 像素及以上）。
- 3) 250GB 及以上硬盘空间。
- 4) 1GB 及以上内存。
- 5) 16 倍速 CD-ROM 驱动器。
- 6) 操作系统：简体中文 Windows XP/Vista/Windows7 及以上操作系统。
- 7) 其他：Microsoft .NET Framework 3.5 SP1。

## 1.2 系统软件安装

### 1. 第一个数字化手册的安装

在软件安装之前以及安装过程中，请关闭其他的 Windows 应用程序，以保证数字化手册的安装和运行速度。初次安装时步骤如下：



- 1) 在 CD-ROM 驱动器中放入本数字化手册安装光盘。
- 2) 光盘自动运行，显示初始界面（见图 1-1），单击“安装”按钮即可进行安装。  
如果本光盘无法在用户的计算机上自动运行，请打开本光盘的根目录，单击  setup 图标，运行 setup 文件；或单击  图标，返回初始界面（见图 1-1），单击“安装”按钮进行安装。
- 3) 计算机提示是否接受安装“.NET Framework 3.5 SP1”组件，如图 1-2 所示。  
在用户阅读协议内容并表示同意后单击“接受”按钮，“显示正在复制所需文件”“正在安装 .NET Framework 3.5 SP1”等提示和图 1-3 所示的安装进度条。



图 1-1 初始界面

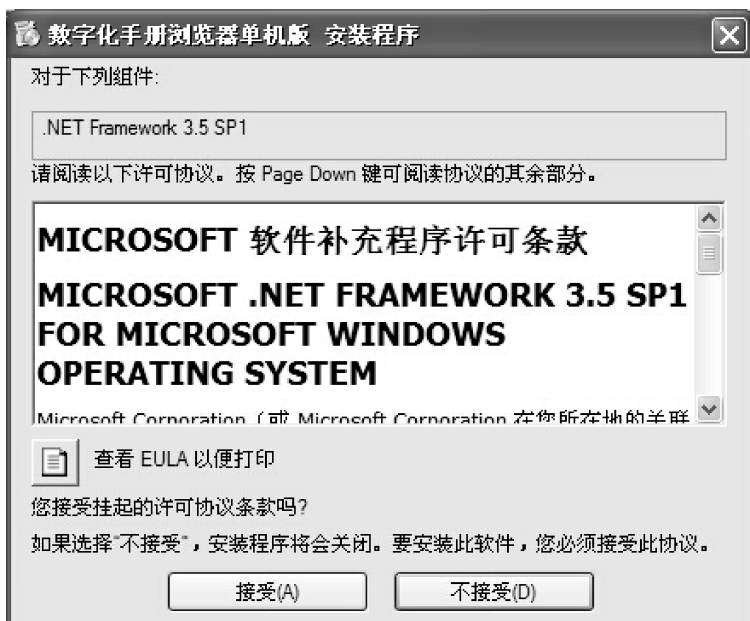


图 1-2 .NET 组件安装

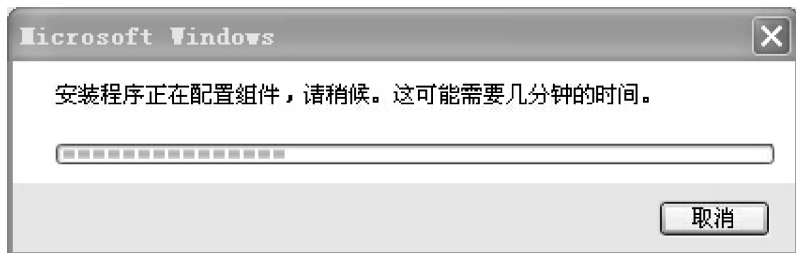


图 1-3 安装进度条

如果用户的计算机操作系统已安装了 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1，则直接进入第 4 步。

4) 安装完成后进入图 1-4 所示的“数字化手册浏览器单机版”安装向导。在用户阅读警告内容并表示同意后，单击“下一步”按钮。

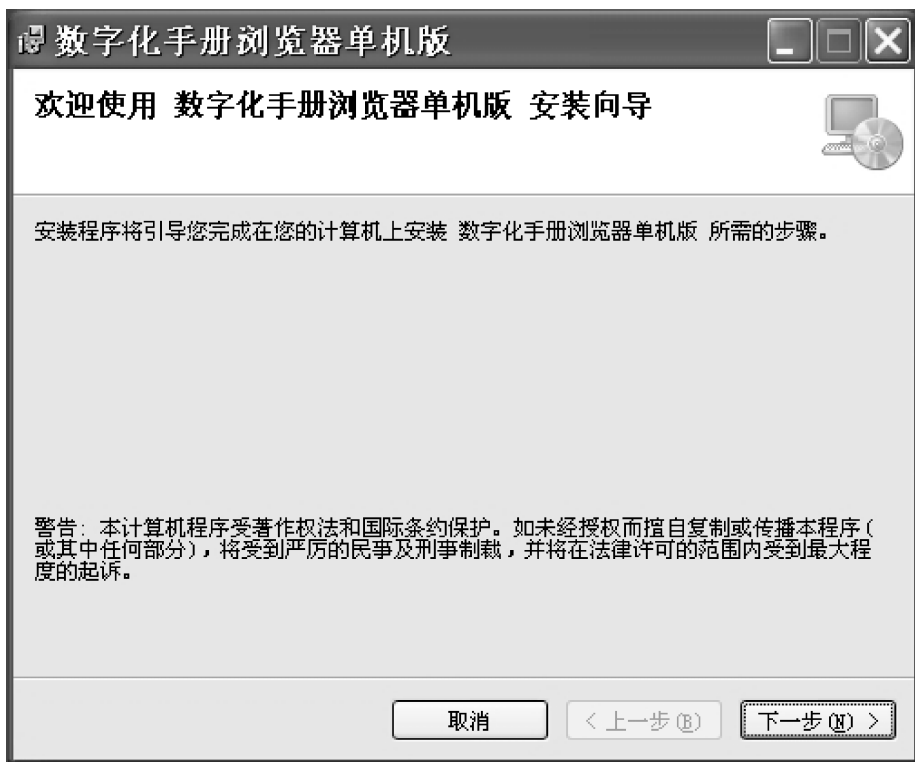


图 1-4 “数字化手册浏览器单机版”安装向导

5) 进入图 1-5 所示的“选择安装文件夹”窗口。系统推荐的安装目录是“C:\Program Files( x86)\机械工业出版社\数字化手册浏览器单机版”，如果同意安装在此目录下，单击“下一步”按钮。如果希望安装在其他的目录中，单击“浏览”按钮，在弹



出的对话框中选择合适的文件夹，并根据具体情况选择浏览器是个人使用（单击“只有我”单选框）还是任何人使用（单击“任何人”单选框），然后单击“下一步”按钮。

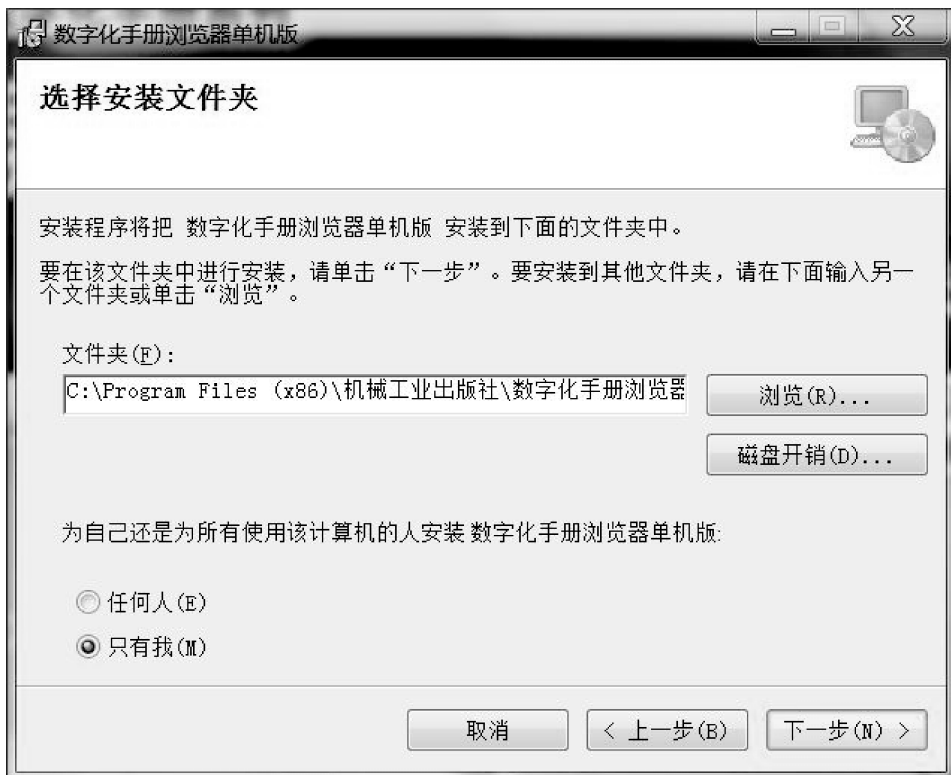


图 1-5 “选择安装文件夹”窗口

如果选择的是系统推荐的安装目录 C: \，而用户的计算机显示安装失败，则可将 C 改为 D 或其他分区，再进行安装操作。

6) 在图 1-6 所示的“确认安装”窗口中，用户可单击“上一步”按钮，返回上一步重新调整安装文件夹，或单击“下一步”按钮开始安装。

7) 在安装过程中，安装向导显示图 1-7 所示的安装过程，在此期间，用户可随时单击“取消”按钮取消当前的安装。

8) 数字化手册浏览器安装完成后，开始安装数字化手册（见图 1-8），显示数字化手册的安装路径，并验证安装包，将数字化手册解压到指定目录。

9) 当安装成功后，安装向导显示图 1-9 所示的“安装完成”窗口，提示用户系统已正确安装完成。单击“关闭”按钮，完成安装。



图 1-6 “确认安装”窗口

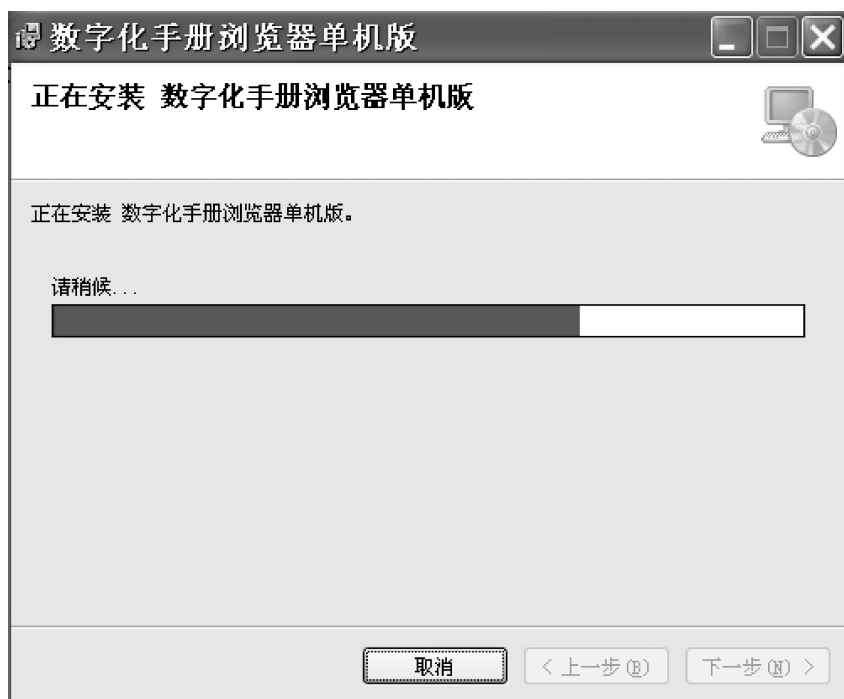


图 1-7 安装过程



图 1-8 “安装数字化手册”对话框

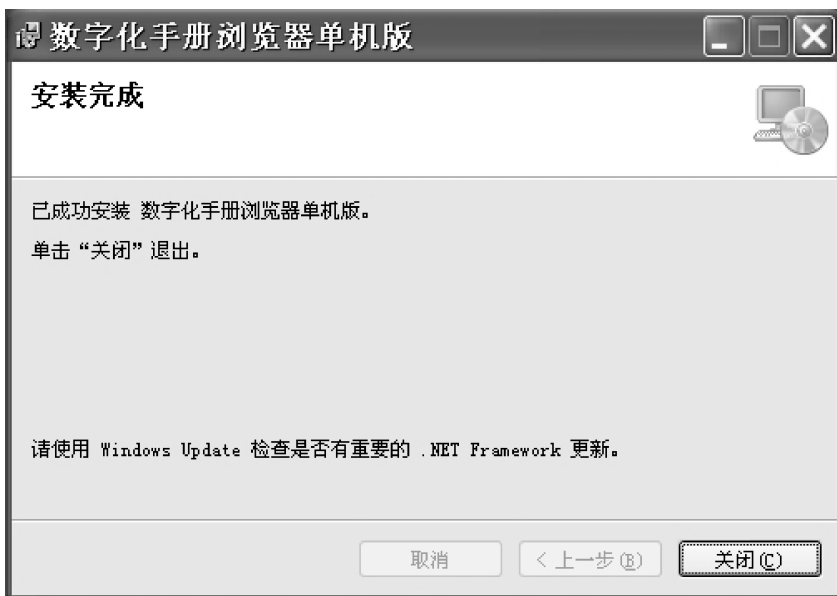


图 1-9 “安装完成”窗口

## 2. 多个数字化手册的安装

与其他常见的数字化手册不同，本数字化手册软件系统采用了“数字化手册浏览器 + 数字化手册内容包”模式，即由一个称为“数字化手册浏览器”（以下简称浏览

器，请注意不要与 IE 浏览器混淆) 的应用软件来解释运行每个具体的数字化手册内容包，从而支持在同一台个人计算机上安装和运行多个不同的数字化手册。

在用户安装完一个数字化手册后，如果需要在同一台个人计算机上安装下一个数字化手册，其步骤为：首先，从安装光盘的根目录中复制扩展名为 .emp 的文件，保存在自己设定的文件夹中；然后，在已经打开的浏览器的工具栏上单击“打开”按钮，打开 .emp 文件，系统会自动完成数字化手册的解压、安装过程。

### 1.3 启动数字化手册

数字化手册安装完毕后，单击桌面右下角的“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”程序组下的“数字化手册浏览器（单机版）”；或者右键单击“数字化手册浏览器（单击版）”选择“发送到”→“桌面快捷方式”，双击桌面快捷方式即可启动。

当用户第一次打开数字化手册时，软件系统将自动弹出图 1-10 所示的“数字化手册注册”对话框，要求用户完成注册并取得合法使用数字化手册的权利。只有在完成注册和取得授权后，用户才能正常使用数字化手册。



图 1-10 “数字化手册注册”对话框

## 1.4 数字化手册注册

注册数字化手册的具体操作步骤如下：

### 1. 注册申请

用户可采用两种方式完成数字化手册的注册申请。

#### (1) 文件注册申请方式（推荐）

1) 在系统自动弹出的“数字化手册注册”对话框的“注册申请”选项卡（见图 1-11）中（如果该对话框被关闭，用户可单击工具栏上的“属性”按钮弹出“属性”对话框，单击“授权”选项卡，根据系统提示单击“立即注册”按钮重新打开“注册申请”选项卡），输入手册序列号、用户（单位）名称、联系人、联系电话、地址、E-mail 等信息。其中手册序列号、用户（单位）名称、联系人为必填项，办公电话和移动电话任填其一。信息应尽可能准确，以便接收客服人员提供的升级文件。

**数字化手册注册**

注册申请 注册

**手册信息**

手册ID 321 版本 1.0

机器码 TTkwMUVNUEs=

序列号 U1468-A5582-N3507-B6407

**用户信息**

用户名称 机械工业出版社

联系人 李先生 职务

办公电话 010-88379769 移动电话

传真 邮编

地址

E mail QQ

注：蓝色为必填项，其中办公电话和移动电话可任填其一

申请

**版权声明**

机械工业出版社版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到机械工业出版社的许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

图 1-11 “数字化手册注册”对话框的“注册申请”选项卡

**温馨提示：**数字化手册的序列号在光盘的正下方，输入序列号时请注意区分大小写。否则，在授权时，系统会提示此序列号不存在等信息，从而导致无法授权，影响您的使用。



2) 填写完成后,单击对话框右下方的“申请”按钮,在随即弹出的文件保存对话框中,选择一个文件夹,保存系统生成的注册申请文件(文件扩展名为.req)。

3) 用户通过电子邮件(2822115232@qq.com)或QQ(2822115232)等网络通信工具,将注册申请文件发送给客服人员,向客服人员申请授权文件。

(2) 手工注册申请方式 对因保密等其他原因不方便外发电子文件的单位或个人,用户可通过传真、书信等方式将手册序列号、机器码、用户(单位)名称、联系人、联系电话、地址、E-mail等信息告知客服人员,向客服人员申请授权文件。

## 2. 完成注册

1) 当用户收到客服人员发送的手册授权文件(文件扩展名为.lic)后,运行数字化手册,在系统自动弹出的“数字化手册注册”对话框(见图1-10)(如果该窗口被关闭,用户可单击工具栏上的“属性”按钮,在弹出的“属性”对话框中,单击“授权”选项卡,根据系统提示单击“立即注册”按钮重新打开“数字化手册注册”对话框)中,单击“注册”选项卡,然后单击“加载授权文件”按钮,加载授权文件(见图1-12),再单击右下方的“注册”按钮,完成数字化手册的注册。



图 1-12 “数字化手册注册”对话框的“注册”选项卡

2) 注册通过后, 数字化手册浏览器将显示“注册成功”的信息提示, 如图 1-13 所示, 表示用户已取得授权。单击“确定”按钮, 即可正常使用数字化手册。



图 1-13 “注册成功”信息提示

**温馨提示:** 数字化手册的每一个授权文件是和计算机的机器码相对应的, 用户如果需要在不同的计算机上进行安装, 只需用同一序列号重新注册即可。请用户妥善保存好每一台计算机上数字化手册相对应的授权文件, 一旦因其他原因需要重新安装系统时, 只需重新加载授权文件即可。

### 3. 查看授权信息

对已取得授权的数字化手册, 用户可单击工具栏上的“属性”按钮, 在弹出的“属性”对话框中单击“授权”选项卡查看手册授权信息, 如图 1-14 所示。如果需要, 用户也可通过单击左下方的“更新授权信息”按钮重新进行注册申请或更新授权文件等操作。



图 1-14 查看授权信息

## 1.5 系统卸载

用户可通过桌面左下角的“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”→“卸载数字化手册浏览器（单机版）”，来卸载已安装的程序；或通过“开始”→“控制面板”→“程序和功能”，选中“数字化手册浏览器单机版”来卸载已安装的程序。

## 第2章 系统功能简介

### 2.1 打开数字化手册

当成功安装数字化手册后，用户通过桌面左下角的“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”→“数字化手册浏览器（单机版）”，打开“世界钢号数字化手册——不锈钢耐热钢和特殊合金”窗口，如图 2-1 所示。



图 2-1 打开的“世界钢号数字化手册——不锈钢耐热钢和特殊合金”窗口

如果在同一台计算机上安装了多个不同的数字化手册，用户可通过单击工具栏上的“打开”按钮，来选择打开某个已安装的数字化手册（在用户选择安装的文件夹 Program Files( x86)\机械工业出版社\数字化手册浏览器单机版\data 中，选择需要打开的扩展名为 .em 的文件）。浏览器会记录用户最后打开的数字化手册，并在下次启动时自动打开该数字化手册。

## 2.2 数字化手册窗口

如图 2-2 所示，数字化手册主窗口分为 4 个功能区域。



图 2-2 数字化手册窗口

### 1. 工具栏






以按钮的方式为用户提供各项命令入口。具体包括以下命令按钮：

- 1) 打开：打开数字化手册。
- 2) 后退：显示已打开的一个信息区的内容。
- 3) 前进：显示已打开的下一个信息区的内容。
- 4) 主页：跳转到数字化手册信息区的初始内容。
- 5) 搜索：将导航区切换到搜索页。
- 6) 收藏：将当前浏览器内容添加到收藏夹。
- 7) 注释：打开或关闭注释区。
- 8) 自定义：将导航区切换到自定义页。
- 9) 属性：显示数字化手册“属性”对话框。
- 10) 帮助：显示当前数字化手册的帮助文件。
- 11) 退出：关闭数字化手册浏览器。



## 2. 导航区

导航区由以下 5 个功能页组成。

- 1) 目录页：显示数字化手册目录树。
- 2) 收藏夹页：显示收藏夹中的内容。
- 3) 索引页：显示数字化手册索引的查询文本框及索引条目。
- 4) 搜索页：显示数字化手册搜索查询文本框。
- 5) 自定义页：显示用户自定义资源目录树。

## 3. 信息区



信息区展示用户当前选择查看的手册内容。用户可在信息区进行资料查阅、公式计算、曲线取值和流程设计等操作。

## 4. 注释区

注释区为用户提供添加注释、删除注释以及查看注释等功能。



## 2.3 数字化手册目录树

数字化手册的内容结构是按照目录树方式进行组织的，当用户打开一个数字化手册后，浏览器将自动在导航区中显示该手册的目录树（见图 2-3）。

用户可单击目录树的展开图标展开文件夹，或单击折叠图标折叠文件夹；也可通过在目录树处选中一个文件夹节点后，单击鼠标右键，在随即弹出的快捷菜单中选择“展开所有”或“折叠所有”，来展开或折叠所有的节点。

**温馨提示：**为方便用户使用，本数字化手册的目录、内容编排与机械工业出版社出版的《袖珍世界钢号手册—不锈钢耐热钢和特殊合金》（ISBN 978-7-111-32922-0）基本一致。

### 1. 目录树节点类型

目录树的节点分为文件夹节点和资源节点。文件夹节点分别有展开和折叠两种状态，用户可通过单击相应图标展开或折叠文件夹。

一个资源节点代表一个具体的手册资源，手册资源有多种类型，可能是一个网页、一个数据表、一个公式，也可能是一个图像文件或曲线，每种类型的资源由不同的图标表示。当用户单击一个资源节点时，浏览器会自动根据该资源的类型，调用不同的资源运行器，在信息区展示该资源的具体内容。

### 2. 资源类型及图标

数字化手册中的资源类型由不同的资源图标表示，下表中列出了数字化手册常见的资源类型及对应的图标。




图 2-3 手册目录树

数字化手册常见的资源类型及对应的图标

序号	资源类型	图标	作用
1	网页		查看网页内容
2	数据表		数据查阅
3	公式		执行公式计算
4	曲线		曲线取值
5	设计流程		运行流程, 进行工程设计
6	图像文件		查看图像

## 2.4 数字化手册索引

数字化手册索引是数字化手册内容结构的另一种组织形式，它按照中文拼音或表号排序列表显示手册所有的内容。

如图 2-4 所示，单击导航区左侧的“索引”页标，浏览器自动在导航区中列出所有的按中文拼音或表号排序的手册资源，用户可直接选中一个条目使其在信息区显示。


用户对索引更有效的操作是通过输入文字对索引列表内容进行快速筛选。在图 2-4 所示的文本框输入文字时，浏览器会自动根据输入的内容快速对索引进行全文匹配动态筛选，只有包含输入文字的索引条目才会出现在列表中。通过此方法，用户可快速搜索和定位手册内容。



图 2-4 数字化手册索引

## 2.5 注释

在浏览数字化手册时，用户可以采用对指定窗口添加注释的方式添加客户数据，以便再次浏览该窗口时显示客户数据，方便阅读和记录要点。

对注释功能的所有操作都需要使用工具栏上的“注释”按钮，打开注释区（见图2-5）后才能进行。

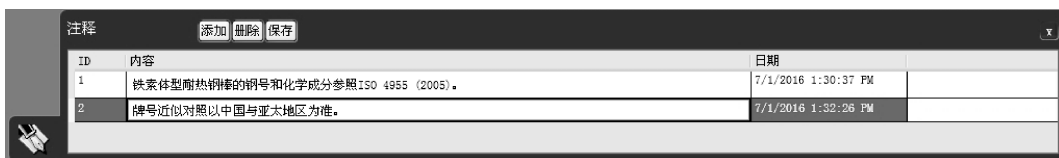


图 2-5 注释区

### 1. 添加注释

在注释区中，单击“添加”选项卡，则可对当前正在浏览的内容添加一条注释。用户在内容列中填写具体的注释内容后，单击“保存”按钮即可对注释进行保存。一个内容可以添加多条注释。

### 2. 查看注释

在浏览过程中，只要用户打开了注释区，浏览器则会自动将当前正在浏览内容的注释显示在注释区中，以供用户查看。

### 3. 删除注释

用户在注释区选中需要删除的注释行，单击“删除”按钮即可删除注释，然后单击“保存”按钮进行保存。

## 第3章 资源的使用和内容查询

本数字化手册提供了网页和数据表资源,用户可利用浏览器提供的资源运行功能,通过操作和使用这些资源来实现辅助工程设计的目的。

### 3.1 资源的使用

#### 1. 网页资源的使用

数字化手册中的网页资源是通过浏览器内置的 Web 浏览器显示的。该浏览器除提供正常的 Web 网页显示功能外,还提供了禁止右键快捷菜单、禁止内容复制和另存等内容保护功能,以及网页的“刷新”“放大”“缩小”及“页面查询”等辅助功能,如图 3-1 所示。



钢号和代号		性能特点与用途举例
GB	ISC	
奥氏体型		
12Cr17Mn6Ni5N	S35350	节镍钢种,性能与 12Cr17Ni7相近,可代替 12Cr17Ni7。在固态无磁性,冷加工后具有轻微磁性。主要用于制造旅馆装备、厨房用具、水池、机动车辆等
12Cr18Mn8Ni5N	S35450	节镍钢种,是 Cr-Mn-Ni-N 型最典型、发展比较完善的钢。在 800℃ 以下具有很好的抗氧化性,且保持较高的强度,可代替 12Cr18Ni9。主要用于制作 800℃ 以下经受弱介质腐蚀和承受载荷的零件,如炊具、餐具等
12Cr17Ni7	S30110	属于最易冷变形强化的亚稳定奥氏体型钢,经冷加工后有高的强度和硬度,但仍保留足够的塑性、韧性,在大气条件下具有较好的耐蚀性。主要用于以冷加工状态承受较高载荷,又希望减轻装备重量和不生锈的设备和部件,如铁道车辆、装饰板、传送带、紧固件等
12Cr18Ni9	S30210	历史最悠久的奥氏体型钢,在固态具有良好的塑性、韧性和冷加工性能,在氧化性酸和大气、蒸汽等介质中耐蚀性较好,经冷加工后有高的强度,但伸长率比 12Cr17Ni7 稍差。主要用于对耐蚀性和强度要求不太高的结构件和焊接件,如建筑物外表装饰材料,也可用于无磁部件和低温装置的设备。但在敏化态或焊后,具有晶间腐蚀倾向,不宜用作焊接结构材料
022Cr17Ni12Mo2	S31603	06Cr17Ni12Mo2 的超低碳钢,具有良好的敏化态耐晶间腐蚀性能,适用于制造厚截面尺寸的焊接部件和设备,如石油化工、化肥、造纸、印染及核工业用设备的耐蚀材料
06Cr17Ni12Mo2Ti	S31668	为改善 06Cr17Ni12Mo2 钢的晶间腐蚀而发展的钢种,有良好的耐晶间腐蚀性能,其他性能与 06Cr17Ni12Mo2 钢相类似。用于制造要求焊后无晶间腐蚀倾向的耐低温稀硫酸、磷酸及有机酸的设备
06Cr17Ni12Mo2N	S31658	在 06Cr17Ni12Mo2 钢中加入 N,提高强度而不降低塑性,使材料的使用厚度减薄。用作要求耐蚀性较好、强度较高的部件
022Cr17Ni12Mo2N	S31653	06Cr17Ni12Mo2N 的超低碳钢,比 06Cr17Ni12Mo2N 耐晶间腐蚀性能好。主要用于化肥、造纸、制药、高压设备等方面,制造耐蚀性较好,又有较高强度的零部件
06Cr18Ni12Mo2Cu	S31688	在 06Cr17Ni12Mo2 钢基础上中加入 Cu,其耐蚀性、耐点蚀性好。主要用作耐硫酸材料,也可用

图 3-1 数字化手册中的网页资源



在内置 Web 浏览器工具条上提供的功能简述如下。

- 1) 刷新：刷新当前网页。
- 2) 放大：将当前网页放大一级进行显示。注意，该项功能需要 IE7（及以上）版本的支持。
- 3) 缩小：将当前网页缩小一级进行显示。注意，该项功能需要 IE7（及以上）版本的支持。
- 4) 缩放比例：直接选择当前网页的缩放比例。
- 5) 页面查询：在此文本框中输入查询文字。
- 6) 查询：在当前网页中搜索查询文字并定位到第一个。
- 7) 查询下一个：在当前网页中搜索查询文字并定位到下一个。

## 2. 数据表资源的使用

在图 3-2 所示的数字化手册中的“数据表”资源中，用户可查看到数据表的数据内容、备注以及附图。

数据表							
表名：中国GB标准奥氏体型不锈钢棒材的钢号与化学成分(质量分数，%)①[GB/T 1220—2007]							
数据表查询							
钢号 GB	代号 ISO②	C	Si	Mn	P≤	S≤	
12Cr17Mn6Ni5N	S35350	0.15	1.00	5.50~7.50	0.050	0.030	
12Cr18Mn9Ni5N	S35450	0.15	1.00	7.50~10.0	0.050	0.030	
12Cr17Ni7	S30110	0.15	1.00	2.00	0.045	0.030	
12Cr18Ni9	S30210	0.15	1.00	2.00	0.045	0.030	
Y12Cr18Ni9	S30317	0.15	1.00	2.00	0.20	≥0.15	
Y12Cr18Ni9Se	S30327	0.15	1.00	2.00	0.20	0.060	
06Cr19Ni10	S30408	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	
022Cr19Ni10	S30403	0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	
06Cr18Ni9Cu3	S30488	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	
06Cr19Ni10N	S30458	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	
06Cr19Ni9NbN	S30478	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	
022Cr19Ni10N	S30453	0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	
10Cr18Ni12	S30510	0.12	1.00	2.00	0.045	0.030	
06Cr23Ni13	S30908	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	

备注及附图

备注

① 表中所列的化学成分，除标明范围或最小值外，其余均为最大值。括号内数值为可加入或允许含有含量的最大值。  
 ② 必要时，可添加本表以外的合金元素。  
 ③ 为统一数字代号。

图 3-2 数字化手册中的“数据表”资源

用户通过单击“备注及附图”即可打开或关闭备注或附图中的内容。

### 3.2 内容查询

数字化手册的一个重要功能，就是帮助用户快速、准确地查询到所需的资料和数据。内容查询的方式主要有目录查询、索引查询、搜索查询和数据表查询。

#### 1. 目录查询

目录查询是指按照数字化手册目录树，以多层次树形展开、折叠方式对手册内容进行查询。目录查询窗口如图 3-3 所示。



图 3-3 “目录” 查询

1) 启动目录查询: 单击导航区的“目录”页标, 在导航区中显示手册目录树。

2) 展开/折叠: 可以通过双击的方法展开或折叠目录树中的任何一个文件夹; 也可单击展开图标展开一个文件夹, 单击折叠图标折叠一个文件夹。此外, 用户也可在选中一个文件夹节点后, 单击鼠标右键, 在随即弹出的快捷菜单中选择“展开所有”或“折叠所有”, 来展开或折叠所有的节点。

3) 显示内容: 单击目录树中任意一个资源节点, 浏览器将自动在信息区显示该资源节点指向的信息内容。

#### 2. 索引查询

索引查询是指按照手册资源标题文字排序的方式对手册内容进行查询。索引查询对话框如图 3-4 所示。

1) 启动索引查询: 单击导航区的“索引”页标, 在导航区中显示手册所有的索引条目。

索引页 查询文本框 索引 索引条目 信息内容

表名: 中国YB标准耐蚀合金热轧板材的力学性能[YB/T 5353—2012]

序号	统一数字代号	新牌号 GB/T 5353—2012	旧牌号 GB/T 5353—2006	推荐的热处理温度/℃	Rm/MPa≥
1	H08800	NS1101	NS111	1000—1060	520
2	H08810	NS1102	NS112	1100—1170	450
3	H08811	NS1104	—	1120—1170	450
4	H01301	NS1301	NS131	1160—1210	590
5	H01401	NS1401	NS141	1000—1050	540
6	H08825	NS1402	NS142	940—1050	586
7	H08020	NS1403	NS143	980—1010	551
8	H03101	NS3101	NS311	1050—1100	570
9	H06600	NS3102	NS312	1000—1050	550
10	H03103	NS3103	NS313	1100—1160	550
11	H03104	NS3104	NS314	1080—1130	520

图 3-4 “索引” 查询

2) 索引筛选: 在查询文本框中输入需要查询的关键词, 浏览器自动根据输入的文字, 快速对索引条目进行全文匹配动态筛选, 只有包含输入文字的索引条目才会出现在列表框中。

3) 显示内容: 单击索引条目中任意一个条目, 浏览器将自动在信息区显示该条目指向的信息内容。

### 3. 搜索查询

搜索查询是指在手册条目标题、注释以及数据表内容中对用户输入的关键词进行模糊匹配查询, 帮助用户快速查找到感兴趣的内容。

1) 启动搜索查询: 单击导航区的“搜索”页标, 在导航区显示搜索查询文本框。

2) 输入关键字: 在搜索查询的文本框中输入需要查询的关键词。浏览器根据用户选择的查询范围(手册条目标题、搜索注释以及搜索数据表)对用户输入的关键词进行模糊匹配查询。

3) 选择查询范围: 浏览器默认只在手册条目标题中查询关键字, 用户如果需要同时在注释或数据表内容中查询关键字, 请选中“搜索”查询上的“搜索注释”或“搜索数据表”复选框。

4) 执行查询: 单击“搜索”查询上的“搜索”按钮, 执行查询。浏览器将根据用户选择的查询范围对用户输入的关键词进行模糊匹配查询, 并将符合查询条件的手册条目显示在“搜索”查询下方的查询结果列表中, 如图 3-5 所示。

搜索页 查询文本框 信息内容

搜索于册内容

阀门

搜索

搜索注释 搜索数据表

表10-3 美国SAE标准和UNS系统进排气阀门用钢的牌号与化学成分

表10-4 美国SAE标准和UNS系统进排气阀门用钢的牌号与化学成分

表12-14a 中国与亚太地区以及国际标准的奥氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

表12-14c 中国与亚太地区的马氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

表12-15a 中国与欧洲国家的奥氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

表12-15c 中国与欧洲国家的马氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

表2-11a 法国NF EN标准内燃机用阀门用钢和合金的牌号与化学成分[NF EN 1009]

表2-12 法国NF标准进排气阀门用钢的牌号与化学成分(非现行标准)

表2-13 法国NF标准进排气阀门用钢的热处理与力学性能(非现行标准)

表3-7 德国DIN EN/DIN标准阀门用钢和合金的牌号与化学成分[DIN EN 1009]

表3-8 德国DIN EN/DIN标准阀门用钢的热处理与力学性能

表4-10a ISO标准阀门用马氏体型钢的高温力学性能

表4-10b ISO标准阀门用奥氏体型钢的高温力学性能

表4-10c ISO标准阀门用镍基合金的高温力学性能

表4-8a ISO标准阀门用马氏体型钢的牌号与化学成分[ISO 683-15 (1992)]

表4-8b ISO标准阀门用奥氏体型钢的牌号与化学成分[ISO 683-15 (1992)]

表4-8c ISO标准阀门用镍基合金的牌号与化学成分[ISO 683-15 (1992)]

数据表

表名: 中国与亚太地区以及国际标准的奥氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

数据表查询

序号	中国 GB	中国 ISC	中国台湾 CNS	日本 JIS	韩国 KS
1	06Cr19Ni10	S30408	304	SUS 304	STS 304
2	06Cr20Ni11	S30808	Y308	SUS Y308	STS Y308
3	06Cr23Ni13	S30908	309S	SUS 309S	STS 309S
4	06Cr25Ni20	S31008	310S	SUS 310S	STS 310S
5	06Cr17Ni12Mo2	S31608	316	SUS 316	STS 316
6	06Cr19Ni13Mo3	S31708	317	SUS 317	STS 317
7	06Cr18Ni11Ti	S32168	321	SUS 321	STS 321
8	06Cr18Ni11Nb	S34778	347	SUS 347	STS 347
9	06Cr18Ni13Si4	S38148	XM1511	SUS XM1511	STS XM1511
10	12Cr16Ni35	S33010	SUH 330	SUH 330	STR 330
11	12Cr18Ni9	S30210	302	SUS 302	STS 302

备注及附图

备注

注: 右上角带(\*)的钢号为阀门钢或可用作阀门钢。

查询结果列表

图 3-5 “搜索”查询

5) 显示内容: 单击查询结果列表中任意一个条目, 浏览器将自动在信息区显示该条目指向的信息内容。

#### 4. 数据表查询

数据表查询是指在一个已经打开的数据表中对数据表内容进行更精确的查询。“数据表”查询如图 3-6 所示。

数据表

表名: 中国与亚太地区以及国际标准的奥氏体型耐热钢和阀门钢牌号近似对照

数据表查询

查询字段: [所有字段] 查询文本: 08

模糊查找  精确查找

开始查询 显示全部

序号	中国 GB	中国 ISC	中国台湾 CNS	日本 JIS	韩国 KS	美国 ASTM	
1	06Cr19Ni10	S30408	304	SUS 304	STS 304	304	S3040
2	06Cr20Ni11	S30808	Y308	SUS Y308	STS Y308	308	S30800
3	06Cr23Ni13	S30908	309S	SUS 309S	STS 309S	309S	S30908
4	06Cr25Ni20	S31008	310S	SUS 310S	STS 310S	310S	S31008
5	06Cr17Ni12Mo2	S31608	316	SUS 316	STS 316	316	S31600
6	06Cr19Ni13Mo3	S31708	317	SUS 317	STS 317	317	S31700
10	12Cr16Ni35	S33010	SUH 330	SUH 330	STR 330	330	S08330
13	22Cr21Ni12N*	S30850	SUH 37	SUH 37	STR 37	EV4 (21-12N)	S63017
18	53Cr21Mn9Ni4N*	S35650	SUH 35	SUH 35	STR 35	EVS	S63008

备注及附图

备注

注: 右上角带(\*)的钢号为阀门钢或可用作阀门钢。

图 3-6 “数据表”查询

1) 打开数据表：采用前面提到的查询方法在信息区打开一个数据表，单击数据表中的“数据表查询”折叠按钮，打开数据表查询。

2) 选择查询字段：在“查询字段”列表框中选择要查询的字段。浏览器自动列出该数据表中所有的字段，用户既可选择在某一个字段中查询，也可选择“[所有字段]”在数据表所有字段中查询输入的关键字。

3) 输入关键字：在“查询文本”文本框中输入要查询的关键字。浏览器根据用户输入的关键字在数据表中进行精确或模糊匹配查询。

4) 选择查询方式：在“数据表”查询中选择“模糊查找”（默认）或“精确查找”方式。模糊查找是指只要数据表字段内容在任意位置包含有输入关键字的都认为是符合查询条件，精确查找是指只有数据表字段内容完全匹配输入关键字才被认为符合查询条件。

5) 执行查询：单击“数据表”查询上的“开始查询”按钮，执行查询。浏览器自动将符合查询条件的数据显示在信息区中。如果没有查询到任何符合查询条件的数据，浏览器只清空信息区而不显示提示。

6) 单行数据查看和导出：对任何出现在信息区中的数据行，用户均可双击鼠标左键弹出该行的数据查看对话框，完整查看该数据行的内容，并可将该行的数据以文本文件方式导出，如图 3-7 所示。



图 3-7 “数据表单行数据查看”对话框



7) 显示全部：查询结束后，用户可单击“数据表”查询上的“显示全部”按钮，重新在信息区中显示该数据表所有的数据行。

## 第4章 资源自定义

数字化手册为用户提供了资源自定义功能。手册用户可利用该项功能创建和使用数据表、公式和曲线三种手册资源，从而建立起客户化的手册资源库，满足用户对数字化手册扩展性的需求。在此仅介绍有关创建数据表资源方面的方法。

### 4.1 资源自定义管理

#### 1. 打开资源自定义管理

用户单击工具栏上的“自定义”按钮或直接单击导航区的“自定义”页标，即可在导航区打开“自定义”对话框（见图4-1），开始资源自定义操作或查看自定义的资源内容。

在“自定义”对话框中，浏览器以树形结构对自定义的资源库进行内容组织。顶级三个节点分别代表数据表、公式和曲线三种自定义资源类型，用户可在这些顶级节点下分别创建、维护以及查看相应的资源。

#### 2. 资源自定义创建和维护

在“自定义”对话框中，用户选中一个节点后，单击鼠标右键利用快捷菜单（见图4-2）进行资源自定义的创建和维护操作。

1) 新建数据表：在当前位置创建一个数据表（或公式、或曲线）资源节点。

2) 新建文件夹：在当前位置创建一个文件夹节点。

3) 展开所有：展开所有自定义目录树节点。

4) 折叠所有：折叠所有自定义目录树节点。



图4-1 “自定义”对话框



图4-2 “数据表”的快捷菜单

- 5) 删除选择项：删除当前选择节点及该节点下所有的子节点项。
- 6) 重命名：重新命名当前选择的节点标题。

## 4.2 数据表资源自定义

数据表资源的自定义通常采用两种方法：一种是手工设计开发，通过分别定义数据表结构和输入数据的方式来创建数据表；另一种是通过导入一个符合格式要求的 Excel 文件创建数据表。

### 1. 手工设计开发

(1) 新增数据表资源 在“数据表”的快捷菜单（见图 4-2）中，单击“新建数据表”，浏览器自动弹出“自定义数据表属性”对话框（见图 4-3），用户可在该对话框中修改数据表名称。



图 4-3 “自定义数据表属性”对话框

(2) 定义数据表结构 单击“自定义数据表属性”对话框下方的“定义表结构”按钮，弹出“数据表定义”对话框的“数据表列定义”选项卡（见图 4-4）。在该选项卡中，用户可通过单击对话框右侧的“添加”“删除”“修改”“上移”“下移”按钮来完成数据列的添加、删除、修改以及上下位置移动。不过，一旦数据表中已经输入了数据，则只能对数据列的显示名称和显示宽度进行修改，不能再增加、删除和上下移动数据列。

数据表结构定义完成后，单击“保存”按钮进行保存。

(3) 编辑数据表数据 当完成定义数据表结构后，单击“自定义数据表属性”对话框下方的“编辑表数据”按钮，弹出如图 4-5 所示的“数据表编辑”窗口。

在“数据表编辑”窗口中，用户可通过“追加新行”“插入新行”“删除当前行”“上移当前行”“下移当前行”等按钮，对数据表中的行数据进行新增、删除、上下移动等操作，并可输入数据表备注，添加、删除数据表附图等。





图 4-4 “数据表定义”对话框的“数据表列定义”选项卡



图 4-5 “数据表编辑”窗口

在该窗口中，用户也可将鼠标放置在列分隔线附近，左右拖动数据列分隔线来直接改变数据列的显示宽度。单击“保存”按钮进行保存后，数据录入窗口中的列显示宽度将会自动应用到数据表的浏览窗口上。

## 2. 从 Excel 导入

(1) 启动 Excel 导入功能 有两种方式可

启动 Excel 导入功能：一种方式是在“自定义数据表属性”对话框（见图 4-3）中，单击“从 Excel 文件导入”来启动 Excel 导入功能；另一种方式是直接在“自定义”对话框中，选择“数据表”顶级节点下任意一个已定义的数据表资源节点，单击鼠标右键，在快捷菜单中单击“导入 Excel”（见图 4-6），启动 Excel 导入功能。

如果当前数据表资源已定义了结构或数据，则系统会自动提示是否覆盖已有的结构和数据。



图 4-6 已定义数据表的快捷菜单

(2) 对 Excel 文件的格式要求 如图 4-7 所示，在 Excel 中的数据必须采用二维数据表的格式，并放置在第一个数据页（sheet1）中，二维表的第一行是数据列标题，其他非空行是数据行数据。如果最后一行是数据表的备注内容，则需要在行开头加上“<R>”以进行标识。

1	钢号①	C	Si	Mn	P≤	S≤	Cr	W	V③	其他②
2	SKD 4	0.25~0.35	≤0.40	≤0.60	0.030	0.020	2.00~3.00	5.00~6.00	0.30~0.50	—
3	SKD 5(X30WCrV9-3)	0.25~0.35	0.10~0.40	0.15~0.45	0.030	0.020	2.50~3.20	8.50~9.50	0.30~0.50	—
4	SKD 6	0.32~0.42	0.80~1.20	≤0.50	0.030	0.020	4.50~5.50	—	0.30~0.50	Mo 1.00~1.50
5	SKD 61(X40CrMoV5-1)	0.35~0.42	0.80~1.20	0.25~0.50	0.030	0.020	4.80~5.50	—	0.80~1.15	Mo 1.00~1.50
6	SKD 62(X35CrWMoV5)	0.32~0.40	0.80~1.20	0.20~0.50	0.030	0.020	4.75~5.50	1.00~1.60	0.20~0.50	Mo 1.00~1.60
7	SKD 7(32 CrMoV3-3)	0.28~0.35	0.10~0.40	0.15~0.45	0.030	0.020	2.70~3.20	—	0.40~0.70	Mo 2.50~3.00
8	SKD 8(X38CrCoWV4-4-4)	0.35~0.45	0.15~0.50	0.20~0.50	0.030	0.020	4.00~4.70	3.80~4.50	1.70~2.10	Mo 0.30~0.50 Co 4.00~4.50
9	SKT 3	0.50~0.60	≤0.35	≤0.60	0.030	0.020	0.90~1.20	—	(≤0.20)	Ni 0.25~0.60 Mo 0.30~0.50
10	SKT 4(55NiCrMoV7)	0.50~0.60	0.10~0.40	0.60~0.90	0.030	0.020	0.80~1.20	—	0.05~0.15	Ni 1.50~1.80 Mo 0.35~0.55
11	SKT 6(45NiCrMo16)	0.40~0.50	0.10~0.40	0.20~0.50	0.030	0.020	1.20~1.50	—	—	Ni 3.80~4.30 Mo 0.15~0.35
12	<p>&lt;R&gt;① 括号内为引进的ISO 4957的原钢号。            ② 各钢号的残余元素含量(质量分数)Ni≤0.25%(SKS 5和SKS 51除外),Cu≤0.25%。            ③ 根据需要而加入的V含量用带括号的数值表示。</p>									

图 4-7 Excel 文件格式

### 3. 数据表资源修改

(1) 数据表结构修改 在自定义资源目录树选中一个已生成的数据表资源节点，单击鼠标右键，在快捷菜单中单击“定义表结构”，启动修改数据表结构功能（见图 4-6）。其中，如果该数据表已输入了数据，则只允许用户修改数据列的显示名称和显示宽度。

(2) 数据表内容修改 在自定义资源目录树选中一个已生成数据表资源节点，单击鼠标右键，在快捷菜单中单击“数据编辑”，启动修改数据表内容功能（见图 4-6）。

## 用户意见反馈卡

尊敬的用户：

非常感谢您购买《世界钢号数字化手册——不锈钢耐热钢和特殊合金》，该数字化手册是机电工程数字化手册系列出版物之一，请妥善保管好每本数字化手册的授权文件。

由于数字化手册的出版尚处在起步阶段，有很多问题亟待解决，希望您在使用本数字化手册后多提宝贵意见，协助我们不断完善该产品。随着标准的改变，我们也会尽快进行更新升级。

感谢您对我们的支持和厚爱。当您购买该产品并成功注册后，您就会享受正版用户所拥有的技术支持和升级服务。

衷心感谢！

机械工业出版社机械分社

地址：北京市西城区百万庄大街 22 号

邮编：100037

联系人：李先生 联系电话：010-88379769

传真：010-68351729

QQ：2822115232 E-mail：2822115232@qq.com

您的建议与评价：

您是从事哪方面工作的，希望提供哪方面的数字化产品来提高您的工作效率？

您希望该数字化手册的哪项功能得到升级或者需要增加什么功能？

# 世界钢号数字化手册

通用钢铁材料

机械和工程结构用钢

不锈钢耐热钢和特殊合金

铸钢和铸铁

钢铁焊接材料

地址：北京市百万庄大街22号  
邮政编码：100037

电话服务  
服务咨询热线：010-88361066  
读者购书热线：010-68326294  
010-88379203

网络服务  
机工官网：www.cmpbook.com  
机工官博：weibo.com/cmp1952  
金书网：www.golden-book.com  
教育服务网：www.cmpedu.com  
封面无防伪标均为盗版



机械工业出版社微信公众号



机械工业出版社科普平台  
科技有的聊



机械工业出版社制造业资讯  
制造业那些事儿

上架指导 工业技术 / 材料 / 工程材料

ISBN 978-7-111-53090-9  
ISBN 978-7-89405-982-6(光盘)

策划编辑◎张秀恩 / 封面设计◎马精明

ISBN 978-7-111-53090-9



9 787111 530909 >

定价：299.00元(含1CD)